



Explosietekening HS - bovendeeel

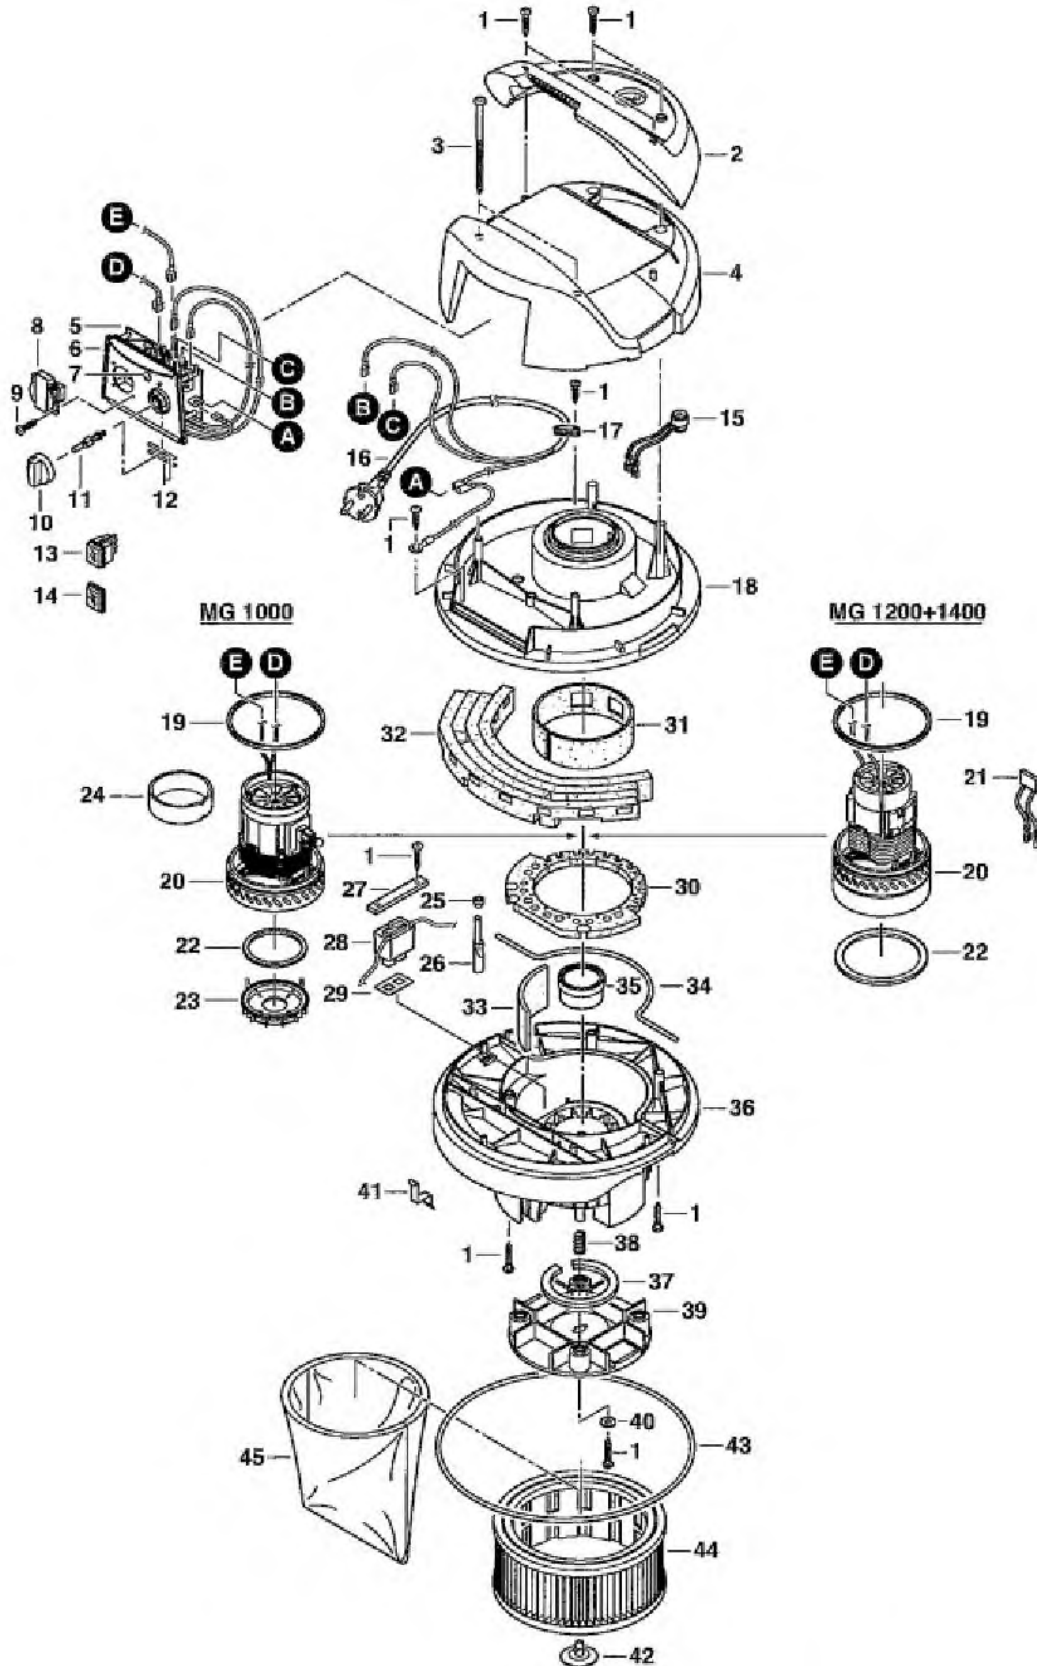

Onderdelenlijst HS - bovendeeel - 1


Positie nr.	Omschrijving	Artikel nr.	Prijsgroep
01	35x Schroef 3,5x25	40 87 05	09
02	Greep	42 32 58	15
03	Schroef	70 69 86	02
04	Kap	56 79 76	16
05	Printplaat	60 55 24	28
06	Schakelplaat HS AR-14/16	57 21 61	10
06	Schakelplaat HS A-14	56 84 09	10
07	Filter controle	53 89 45	02
08	Stopcontact	56 39 54	15
09	Schroef	40 93 99	05
10	Draaiknop HS AR-14/16	42 36 54	05
10	Draaiknop HS A-14	42 36 78	05
11	Schakel as	42 76 76	08
12	Schakelveer	40 84 53	05
15	Pneumatische schakelaar HS AR-14/16	51 56 18	12
16	Stroomkabel	53 08 64	17
17	Trekontlaster	53 11 37	01
18	Bovenhuis	52 75 74	15
20	Motor HS 14..	41 47 75	41
20	Motor HS 16..	42 17 10	42
25	Dichting HS AR-14/16	40 94 43	06
26	Huls A HS AR-14/16	59 87 65	03
27	Steunplaat HS AR-14/16	40 86 13	05
28	Trilautomaat HS AR-14/16	64 06 24	32
29	Dichting	40 86 20	06
30	Isolatie materiaal	52 27 22	10
33	Isolatie materiaal HS A-14	52 92 71	02
35	Vlotter	41 14 22	03
36	Onderhuis HS AR-14/16	41 46 21	20
36	Onderhuis HS A-14	41 46 14	20
37+34+43+22+19	Motorbeschermerfilter + dichtingset	42 96 63	14
38	Drukveer HS AR-14/16	40 87 36	06
38+39+40+1	Trilautomaat plaat set HS AR-14/16	42 98 16	16
41	Brug	55 83 63	03
42	Koppeling	51 83 50	03
44	FPP 3600 (HS A-14)	41 51 09	--
44	FPPR 3600 (HS AR-14)	41 34 64	--
44	FPPR 7200 (HS AR-16)	41 33 72	--
45	FBV 20 (HS AR-1420)	43 48 27	--
45	FBV 25/32/35 (HS ...32/35)	41 12 31	--
45	FBV 45/50/55 (HS ...45/55)	43 50 39	--

Explosietekeningen HS - ketels BP 20 & BP 32

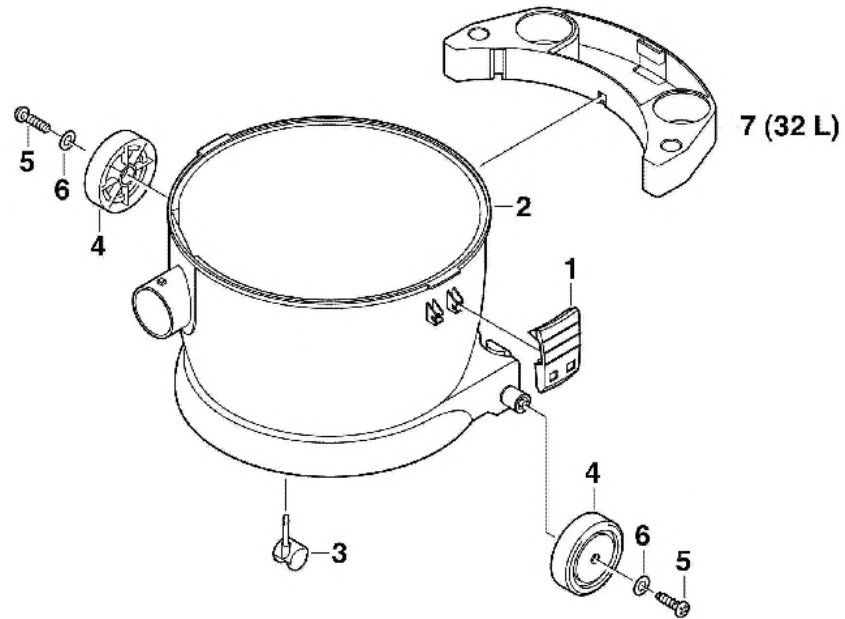


Positie nr.	Omschrijving	Artikel nr.	Prijsgroep
01	Ketelklemset	42 97 48	16
02	Ketel 20 l compleet	44 06 75	29
02	Ketel 32 l compleet	44 07 12	30
03	Zwenkwielset voor 20 l	42 98 09	14
03	Zwenkwielset voor 32 l	44 08 59	14
04	Wiel voor 20 l	51 82 13	08
04+05+06	Wiel voor 32 l	42 03 87	13
05	Schroef 4x50	70 65 59	01
06	Schijf	71 11 02	01
07	Buishouder voor 32 l	52 66 69	13

BP 45

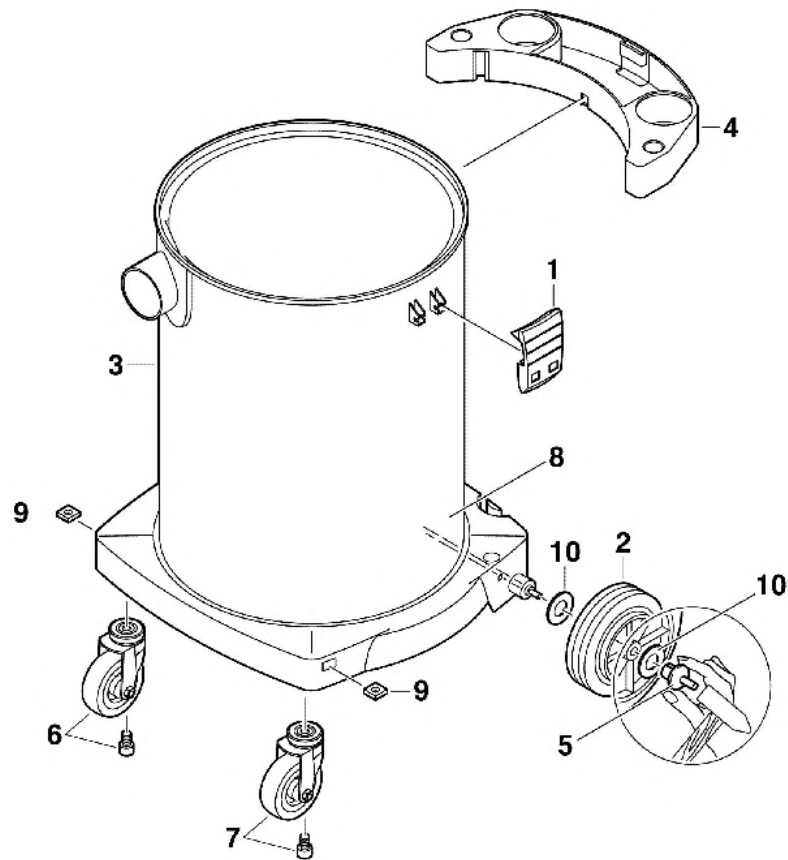

Positie nr.	Omschrijving	Artikel nr.	Prijsgroep
01	Ketelklemset	42 97 48	16
02	Wiel	52 22 27	15
03	Ketel 45 l compleet	44 07 50	37
04	Buishouder	52 66 69	13
05	Asborgdopset	40 89 03	05
06	Zwenkwiel met vaststeller	52 87 79	15
07	Zwenkwiel	52 95 54	12
08	As	52 96 15	09
09	Vierkantmoer	70 84 30	01
10	Schijf	71 09 21	01


BS 35

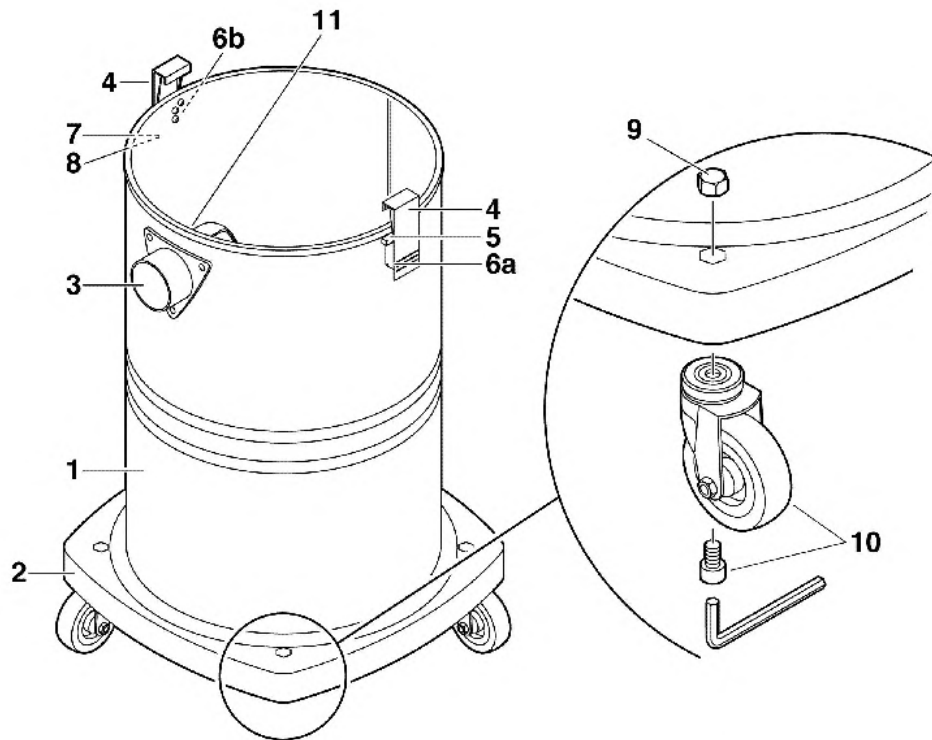

Positie nr.	Omschrijving	Artikel nr.	Prijsgroep
01	Ketel 35 l compleet NSG (zie foto)	44 07 43	48
02	Rij onderstel	53 10 76	22
03	Aansluitstuk	43 26 25	14
04	Ketelklem	52 21 73	05
05	Kniehefboom	52 21 80	01
06a + b	Sluitlager L + R	41 34 40	05
07	Nagel	72 37 95	03
08	Schijf	71 11 95	01
09	Moer	70 84 23	02
10	Zwenkwiel + schroef	52 87 62	12
11	Dichtring	52 88 47	02



BS 55 K

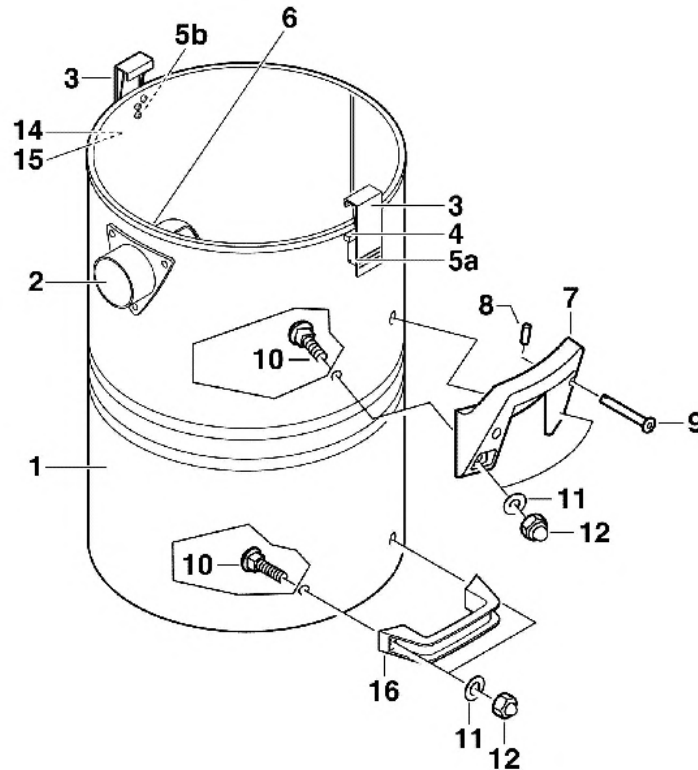

Positie nr.	Omschrijving	Artikel nr.	Prijsgroep
01	Ketel 55 l compleet	44 07 67	57
02	Aansluitstuk	43 26 25	14
03	Ketelklem	52 21 73	05
04	Kniehefboom	52 21 80	01
05a + b	Sluitlager L + R	41 34 40	05
06	Dichtring	52 88 47	02
07	Handgreep	50 93 27	10
08	Pin	72 88 65	02
09	Draagpin	50 96 00	05
10	Schroef	70 42 65	01
11	Schijf	71 05 01	01
12	Moer	70 84 23	02
13	Schijf	53 25 92	01
14	Nagel	72 37 85	05
15	Schijf	71 11 95	01
16	Greep	53 66 44	09